

# BEKNOPTE PROGRAMMEER HANDLEIDING HUNTER XC COMPUTER


## De Datum en Tijd instellen

1. Zet de draaiknop op **HUIDIGE DATUM-TIJD**
2. Het huidige jaar begint te knippen. Druk op de + of - knop om het jaar te veranderen. Druk op de ⇒ knop om verder te gaan met de maand.
3. De maand en dag staan nu in het display. De maand knippert en het [1-31] symbool wordt afgebeeld. Druk op de + of - knop om de maand te veranderen. Druk op de ⇒ knop om verder te gaan met de dag.
4. De dag knippert en het [1-31] symbool wordt afgebeeld. Druk op de + of - knop om de dag te veranderen. Druk op de ⇒ knop om verder te gaan met de tijd.
5. De tijd wordt nu afgebeeld. Druk op de + of - knoppen om AM, PM of 24 uur te kiezen. Druk op ⇒ om verder te gaan naar de uren. De uren knippen nu. Druk op de + of - knop om de uren in het display te veranderen. Druk op ⇒ om verder te gaan naar de minuten. De minuten knippen nu. Druk op de + of - knop om de minuten in het display te veranderen. De tijd en datum zijn nu ingesteld.



## De Start Tijden van de berekening instellen.


1. Zet de draaiknop op **START TIJD BEREKENING**.
2. Standaard staat de computer op programma A. Indien gewenst kunt u programma B of C kiezen met de PRG knop.
3. Druk op de + of - knoppen om de start tijd te veranderen (in stappen van 15 minuten).
4. Druk op de ⇒ knop om de volgende starttijd te kiezen, of druk op PRG voor het volgende programma.

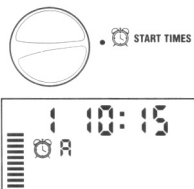

**OPMERKING:** 1 starttijd zal alle stations in hetzelfde programma achtereenvolgens activeren. Hierdoor is het niet nodig om elk station een eigen starttijd te geven. Meerdere starttijden in een programma kunnen worden gebruikt voor aparte berekeningcycli in de ochtend, middag of avond.

## De looptijden per station instellen

1. Zet de draaiknop op **LOOPTIJD PER SECTOR**
2. Het display laat het laatstgekozen programma zien (A, B of C), het gekozen stationsnummer, het [R] symbool, en het station knippert. U kunt een ander programma kiezen door op de PRG knop te drukken.
3. Druk op de + of - knop om de looptijd van het station te veranderen. U kunt de looptijd van de stations instellen tussen 1 minuut en 4 uren.
4. Druk op de ⇒ knop om naar het volgende station te gaan.
5. Herhaal stap 3 en 4 voor ieder station.

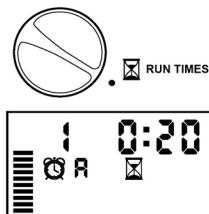


## Dagen van berekening instellen

1. Zet de draaiknop op **BEREGENINGS-DAGEN**
2. Het display laat het laatstgekozen programma zien (A, B of C). U kunt een ander programma kiezen door op de PRG knop te drukken.
3. De computer zal de zeven dagen van de week afbeelden met de Engelse afkortingen (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU). met een ♦ symbool of een [1-31] symbool boven het nummer van de dag. Het ♦ symbool geeft aan dat er op die dag berekend wordt en het [1-31] symbool geeft aan dat er op die dag niet berekend wordt.




## Specifieke Dagen van de Week instellen om te beregenen

1. Met de ♦ cursor op een specifieke dag (de cursor begint altijd met MO) drukt u op de + knop om de betreffende dag van de week als beregeningsdag te activeren. Druk op de - knop om de berekening voor die betreffende dag te annuleren. Na het indrukken van de + of - knop gaat de cursor automatisch naar de volgende dag.
2. Herhaal stap 1 totdat alle gewenste dagen zijn gekozen. De gekozen dagen worden met een ♦ afgebeeld om hun status als ON aan te geven. De laatste ♦ is de laatste beregeningsdag van dat programma.

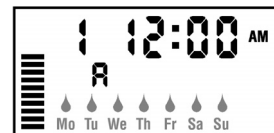

## Beregeningsinterval instellen

1. Met deze functie kunt een beregeningsinterval van 1 tot 31 dagen instellen. Met de cursor op **EVEN** drukt u één keer op de ⇒ knop zodat het [1-31] symbool verschijnt en het getal 1 gaat knippen. Het interval schema verschijnt in het display.
2. Druk op de + of - knop om het aantal dagen tussen de berekeningen in te bepalen (1 tot 31). Dit wordt de interval genoemd.

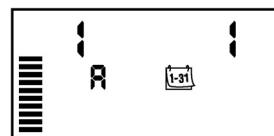

De computer zal de berekening van het gekozen programma uitvoeren op de volgende Start Tijd en zal daarna met de ingestelde interval beregenen.

## De SEIZOENS-AANPASSING % functie gebruiken:

Met deze functie kunt u globale wijzigingen aanbrengen met betrekking tot het volgen van een eerder geprogrammeerd schema. Het aantal % geeft aan hoeveel van het daadwerkelijke programma van 100% wordt uitgevoerd. Dus 10% is 1/10 deel en max. 150% is 1 1/2 keer het programma.

1. Zet de draaiknop op **SEIZOENS-AANPASSING**.
2. In het display verschijnt een knipperend cijfer gevolgd door een % en ook een balk met horizontale streepjes welke altijd in het display blijft staan. Druk op de + of - knoppen om het percentage van de seizoensaanpassing te bepalen. Elk streepje van de balk staat voor 10%. Met deze functie kunt u de computer aanpassen van 10% tot 150% van het originele programma.


Om de nieuwe aangepaste looptijden te kunnen zien zet u de draaiknop op **LOOPTIJD PER SECTOR**. De afgebeelde looptijd zal volgens de ingestelde seizoensaanpassing zijn aangepast.



**OPMERKING:** De computer moet altijd vanuit de 100% positie worden geprogrammeerd.

## AUTOMATISCH

Wanneer u klaar bent met programmeren zet u de draaiknop op **AUTOMATISCH** om alle ingestelde programma's en starttijden automatisch uit te laten voeren. Er vindt geen berekening plaats wanneer de draaiknop niet in de **AUTOMATISCH** stand staat.

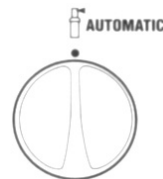

T : 026 4720404  
E : info@molder.nl  
W : www.molder.nl