


Verkorte handleiding (Snelle start) voor Weathermatic Smartline PL/SL1600 Automaten middels standaard programmering.

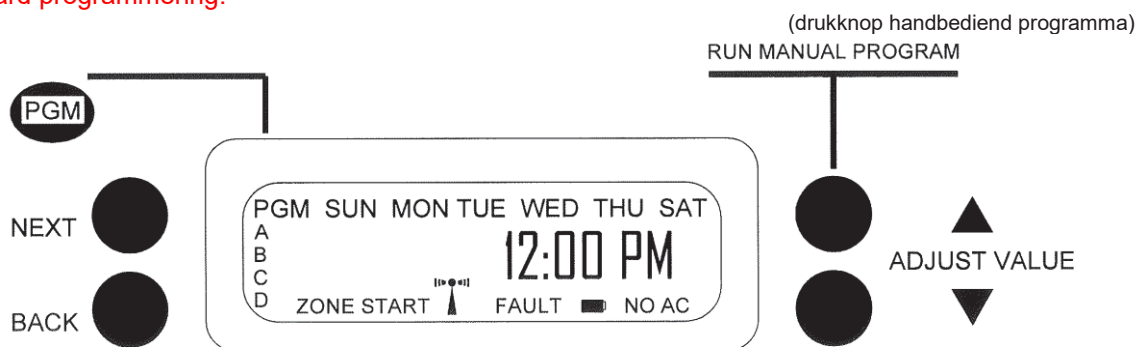

- “PGM” staat voor : Programmakeuze A,B,C of D.
- “NEXT” : Volgende optie kiezen en/of om van zone te wisselen.
- “BACK” : Vorige optie kiezen en/of om van zone te wisselen.
- “RUN MANUAL PROGRAM” : Handmatig een bestand programma starten.
- “ADJUST VALUE” : Stel waarde in middels drukknoppen “▲/▼”.
- “▲/▼”- toets voor omhoog/omlaag : Om de knipperende optie in het beeldscherm te wijzigen.
- “MODE” Auto Adjust/Standard : Keuze hier lampje op standaard houden.
- “ACTIVE” of “BYPASS” van “SENSOR” : Keuze standaard op Active laten staan, indien aanwezig, werkt de sensor.

Smartline Standaard Programmering/instelling

(Lees ook het deel v.d. handleiding: Programmeer Instructie Auto Instelling)
Volgorde van instelling van de draaiknop:

- 1. Huidige tijd / datum.**
Instelling, tijd van de dag met maand/dag/jaar.
- 2. Programma starttijd.**
Sproeitijd per zone (1 min. tot 9 uur 55 min.) voor programma's (A,B,C en D) die in gebruik zijn.
- 3. Instellen looptijd per zone.**
Dagelijkse starttijden voor programma's (A,B,C en D) die gebruikt worden.
- 4. Instellen beregeningsdagen.**
Kies voor dagen van de week, interval (1-30 dagen) of voor oneven of even dagen instelling voor Programma's A,B,C en D die in gebruik zijn.
- 5. Tijd, dag berekening uit.**
Stel tijden, dagen en datums in, waarop niet besproeit mag worden. (Optioneel)
- 6. Water behoefte per seizoen**
Stel seizoen % per maand in voor programma's A,B,C en D.
- 7. Knop op standaardinstelling “Run”**



Handbediend starten

manual test



Handmatige test .

Draaiknop op “MANUAL TEST”. Gebruik Up- en Down pijlen om de sproeitijd in te voeren (10 sec. tot 10 minuten) voor alle zones waarbij een sproeitijd aangegeven is. **Zet knop op “RUN” om te starten.**

manual zone



Handmatige zone

Draaiknop op “MANUAL ZONE” Gebruik de NEXT-drukknop om de zone te zoeken. Gebruik UP- en Down pijlen om 'n zone te kiezen. (1 min. tot 9 uur 55 min.) **Zet knop op “RUN” om te starten.**

Lees de complete gebruikershandleiding om extra functies door te nemen.

